Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

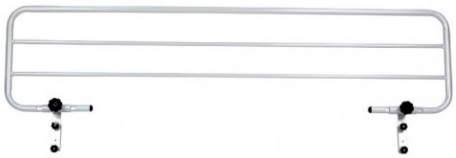

Barandilla universal abatible Termigea h23058

Barrera de cama para personas mayores de tubo de acero pintado en blanco. Equipada con fijación de pinza, ajustable mediante pomos. Dimensiones de la base: 165 x 40 cm.

Barandilla anticaídas universal única adaptable a camas hospitalarias y tradicionales individuales o dobles; estructura tubular de acero pintada de blanco. La barandilla está equipada con una fijación de abrazadera, que se puede ajustar mediante dos pomos, lo que permite montarla en bastidores con un perfil que mide desde un mínimo de 1,8 cm hasta un máximo de 4,5 cm. El pomo colocado en el interior de la ranura permite el ajuste hacia la cabeza o los pies del paciente y también permite inclinar completamente el raíl sin tener que desmontarlo.

Características técnicas:

- Material: tubo de acero pintado en blanco de 2,54 cm
- Abatimiento de 180°
- Ajuste hacia la cabeza o los pies del paciente mediante pomos
- Dimensiones de la base 165 x 40 cm
- Peso: 6,8 Kg
- Cumple con los requisitos esenciales del Anexo I de la Directiva 93/42/CEE modificada por la Directiva 2007/47/CE según lo prescrito en el Anexo VII de la Directiva 93/42/CEE y posteriores modificaciones.

Instalación y uso

Retire los tornillos con la perilla de fijación en la base de las abrazaderas, ajuste los tornillos de fijación restantes en las abrazaderas de acuerdo con el marco de la cama, inserte la jaula de seguridad con ambas abrazaderas en el marco de la cama, vuelva a colocar los tornillos con las perillas de fijación retiradas anteriormente, Ajuste la posición de la jaula de seguridad en relación a la cama y apriete igualmente los pomos de fijación de las abrazaderas

Los pomos de inclinación y ajuste permiten el deslizamiento de la jaula de seguridad hacia los pies o la cabeza del paciente hasta donde permitan las ranuras. Una vez finalizado el ajuste, los pomos deben apretarse de nuevo. Si se aflojan los pomos de basculación y ajuste hasta que las ranuras queden completamente libres, la jaula de seguridad puede bascular 180º, permitiendo cualquier tipo de maniobra sobre la cama o el paciente. Al finalizar las maniobras, se debe volver a colocar la jaula de seguridad en su sitio y apretar de nuevo los pomos.

INFORMACIÓN

- **Garantía** 1 año